MCB-A

仕様

サイズ		0.36タイプ	0.48タイプ
実容量		0.36L	0.48L
保温効力	1時間	84度以上	85度以上
	6時間	60度以上	64度以上
保冷効力（6時間）		8度以下	7度以下
外形寸法 *1		幅7.2×奥行7.2×高さ18.2cm	幅7.2×奥行7.2×高さ22.2cm
質量 *1		0.21kg	0.25kg

*1 おおよその数値です。

※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから1時間及び6時間放置した場合におけるその湯の温度です。
※保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。
※実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

消耗品・別売品のお買い求めについて

せん・パッキン類は消耗品です。（熱や蒸気にふれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。）
1年を目安にご確認ください。
汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。
●タイガーお客様ご相談窓口（下記「連絡先」参照）
●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ

http://www.tiger.jp/shop.html

ご購入いただける消耗品・別売品

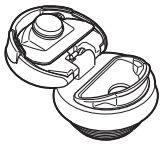

せん*

ふたパッキン

せんパッキン

ステンレスボトル用洗浄剤
TAA-A100

* せんは、ふたパッキン・せんパッキンつきです。製品の色柄により異なります。

お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一製品が不具合なときは、P.10 をご覧になりお調べください。それでも不具合のある場合は、「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口へ次のことをお知らせの上、ご相談ください。

①製品名②品番③製品の状況（できるだけ詳しく）④購入日

また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

連絡先

製造元: **タイガー魔法瓶株式会社** 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル（全国共通番号）
0570-011101
市内通話料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSとIP電話等（ナビダイヤルを利用できない電話）の方はこちらへ
TEL（06）6906-2121

●受付時間　AM9:00～PM5:00　月曜日～金曜日　（祝日・弊社休業日を除きます。）

ホームページアドレス **http://www.tiger.jp/**

販売元: スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前二丁目22番16号

©2012 Starbucks Coffee Company. All Rights Reserved.

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

品番
MCB-A 型

ステンレス真空タンブラー

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

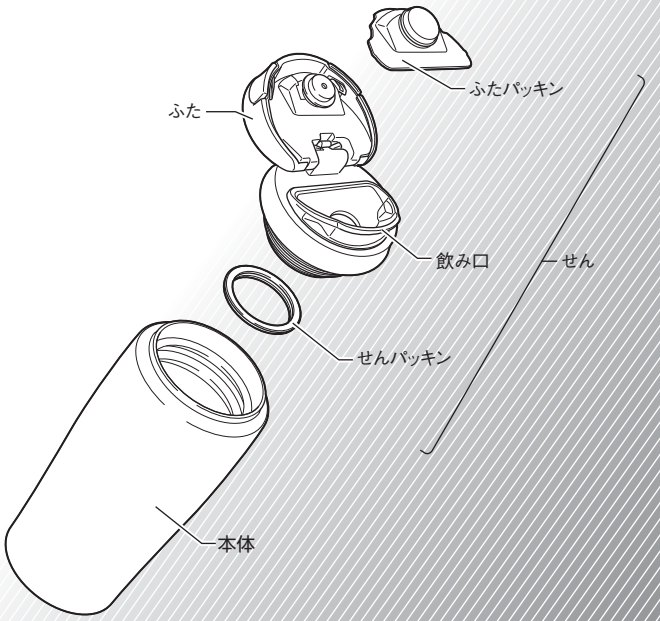

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

安全上のご注意

本体に貼ってあるご注意に関するシールと底の　シールは、はがさないでください

けがややけどの原因となる、特にお守りいただきたい内容です。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらに注意する。
やけどやけがなどのおそれ。

熱いものを入れた場合は、注意してゆっくり飲む。
やけどのおそれ。（断熱効果により、熱いものを入れても外側は熱くなりません。）

ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。
内圧が上がり、せんやふたがあかなかったり、内容物が吹き出たり、部品が破損して、けがなどのおそれ。

せんは確実にしまっていることを確認する。
内容物がもれて、やけどやものを汚す原因。

牛乳・乳飲料・果汁などを入れた場合、できるだけ早く（6時間以内）飲みきる。
使用後すぐにお手入れをする。
腐敗・変質の原因。
本体の内圧が上がり、せんがあかなかったり、内容物が吹き出たり、部品が破損してけがなどのおそれ。

肩部分にヤカンなどの注ぐ容器をあてない。
転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれ。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。
やけど・変形・変色の原因。

電子レンジで加熱しない。
火花が飛んで、けが・故障の原因。

熱い飲み物を入れたときは、傾けた状態や顔などを近づけた状態でせんのふたをあけない。
内圧が上がり、飲み物が急激に出たり、飛散したりして、やけどなどのおそれ。

熱い飲み物を飲むときは、本体を急に傾けないように注意して、ゆっくりと飲む。
急に傾けると、飲み物が急激に出て、やけどなどのおそれ。

自動車走行中は使わない。
やけど・車内や衣服を汚す原因。
（また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。）

飲み物の量は、図の位置までにする。
入れすぎると、もれたり、あふれたり、やけどのおそれ。

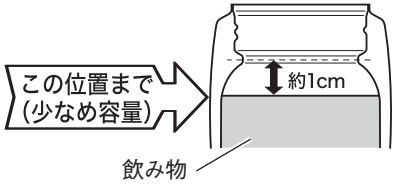

保温性能が低下したときは使用しない。
熱いものを入れると本体が熱くなり、やけどなどのおそれ。

缶ホルダーで使うとき

●市販の缶ホルダーで使うときは、あらかじめ強度を確認してから使う。
強度が充分でない場合、ホルダーがはずれたり破損して、やけど・車内や衣服を汚す原因。

●市販の缶ホルダーは、据え置き型を使う。
ウインドーやエアコン吹出口に取り付ける吊り下げ型で使うと、ホルダーがはずれて、やけど・車内や衣服を汚す原因。

飲み物の保温・保冷以外に使わない。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
破損・保温（保冷）効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物がもれるおそれ。

分解・修理はしない。
故障や事故の原因。

冷凍庫に入れない。
内容物がもれたり、破損のおそれ。

お茶の葉・果肉などは入れない。
目づまりし、もれるおそれ。

スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。
外出時など充分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。カビの発生やサビや穴があくなど故障の原因。

みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。
腐敗・変質・サビのおそれ。

かばんや袋に入れたまま放置しない。
周囲の環境（湿度・塩分）などにより、サビ・においの原因。

本体外側が濡れている状態で、かばんなどに入れない。
サビ・におい・汚れの原因。

塩素系漂白剤は使わない。
サビたり、穴があく原因。

本体の柄やシールを、つめやかたいもので引っかいたり、こすったりしない。
はがれる原因。

せんをセットした状態で飲み物を入れない。
こぼれたり、転倒する原因。

飲み口に残った飲み物はふきとる。
せんをしめたときにこぼれるおそれ。

使いかた

First! はじめて使うとき

●お手入れする
材料特有のにおいがする場合があります。
この場合は以下の手順でお手入れしてください。

①パッキンがついていることを確認する。➡P.8・9
②本体に熱湯を入れ、せん、ふたを確実にしめる。
➡P.5(③、④の項目)・P.6
③本体を持って、内側を充分にすすぐ動作を数回くりかえす。(強い振動は加えない。熱湯が吹き出しやけどのおそれ。)
④お湯をすて、各部のお手入れをする。➡P.7

1

せんをはずす。

●せんにふたパッキン、せんパッキンがついていることを確認する。

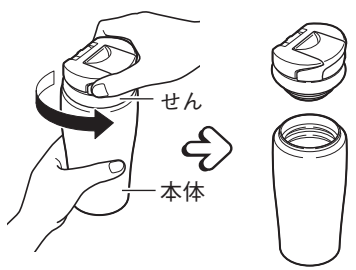

2

保温（保冷）効果を高めたいときは、少量の熱湯（冷水）を入れ、1～2分予熱（予冷）する。

●予熱（予冷）後は、お湯（水）をすてる。

3

熱い（冷たい）飲み物を入れる。

●飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。

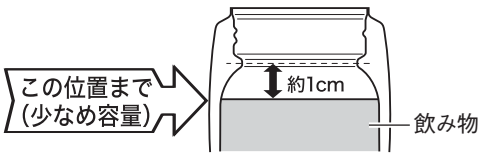

●大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。

4

本体を立てた状態にしてせんをしめる。

●せんがまわらなくなる位置まで確実にしめる。

5

ふたの中央をスライドさせてふたをあけ、飲む。

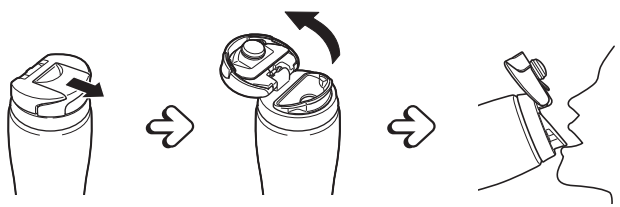

ご注意

●本体を急に傾けずにゆっくりと飲む。
●本体をふらない。
●本体を傾けた状態でふたをあけない。熱い飲み物が勢いよく出るおそれ。

6

飲み終わったら、本体を立てた状態にしてふたをしめる。

●「カチッ」と音がして固定されるように、確実にしめる。

ご注意

●ふたが確実に閉まっていることを確認する。

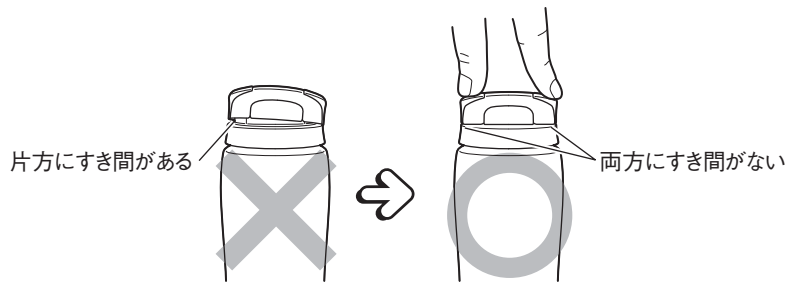

●持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。
強い衝撃でふたが開くおそれ。
●かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。
横にすると、もれるおそれ。

お手入れのしかた

◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
◆洗剤は、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。
◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
◆においを防ぐために、こまめにお手入れする。

本体



ふたパッキン　せんパッキン

（はずして洗う ➡ P.8・9）

①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。
②充分に乾燥させる。

①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。（流し洗いはできますが、つけおき洗いはしないでください。）
②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意

●本体を丸洗いした後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因。
●シンナー類・クレンザー・塩素系漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
●食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。熱湯を使わない。
●パッキン類は必ず取り付ける。➡P.8・9
●長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

パッキンのはずしかた・つけかた

ご注意

パッキンの取付位置、方向をまちがえないようにする。
内容物がもれるおそれ。

ふたパッキンのはずしかた・つけかた

■はずしかた

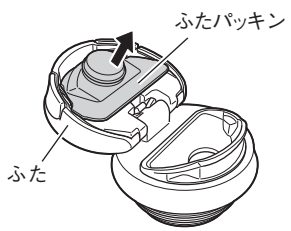

ふたパッキンをつまんで
ゆっくりはずす。

■つけかた

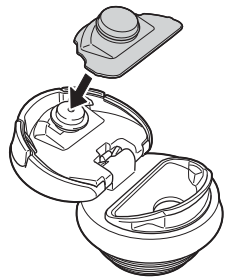

ふたパッキンの取付方向を確認して
奥まできっちりはめ込む。

せんパッキンのはずしかた・つけかた

■はずしかた

せんパッキンをつまんで
ゆっくりはずす。

■つけかた

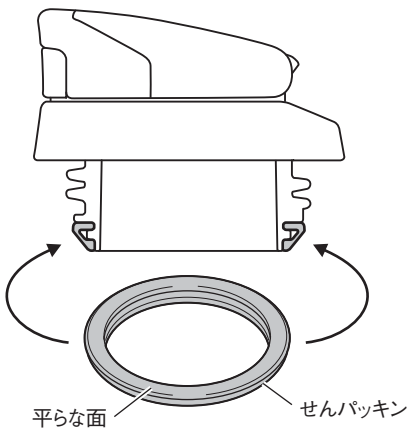

せんパッキンの取付方向を確認して
奥まできっちりはめ込む。

本体内側に汚れが目立ってきたときは…

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）によるものです。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をお勧めします。
①クエン酸（約 10g）をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
②2 ～ 3 時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
③充分に乾燥させる。

「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。ステンレスボトル用洗浄剤 TAA-A100（別売品）のご使用をお勧めします。
◆品番 TAA-A100 10g×4包入り
お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。➡裏表紙

不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
飲み物がもれる。	各パッキンがついていますか。	確実にセットする。 ➡P.8・9
	せん・パッキンが確実にセットされていますか。	確実にセットする。 ➡P.8・9
	せん・パッキンが損傷していませんか。	損傷しているときは、お買い求めの上交換してください。 ➡裏表紙
	飲み口に飲み物が残っていませんか。	飲み物を確実にふきとる。 ➡ P.3
	飲み物を入れすぎていませんか。	入れすぎないようにする。 ➡P.2・5
	食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸したり、熱湯を使っていませんか。 ➡ P.7	
保温（保冷）が効いていない。	落としたり、強い衝撃を与えていませんか。 ➡P.2	
	飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、充分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。	
	寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温（保冷）効果が得られない場合があります。	
本体内側、パッキンやせんから異臭がする。	はじめて使うときは、材料特有のにおいがする場合があります。	「はじめて使うとき」を参照してお手入れする。 ➡ P.4
	汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしていませんか。	お手入れをする。 ➡ P.7・9
	水道水に含まれるカルキ臭が残る場合があります。	
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	保温（保冷）効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。	